



Systeme stéréo cd avec Bluetooth®

Modèle: ITCDS-5000a



Mode d'emploi

S'IL VOUS PLAÎT LIRE CE MANUEL ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION
ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

CONTENU

Consignes de Sécurité Importantes	1
Boutons et Contrôles	4
Télécommande	5
Mise en Route	6
Connexion Haut-Parleurs Externes	6
Preliminaire	6
Écoute de la Radio	6
Réglage du Volume	7
L'Écoute d'un CD.....	8
Maintenance du Disque	9
Aux-In Opération	10
Utilisation du Bluetooth	10
Utilisation de la Télécommande	11
Guide De Dépannage	13
Caractéristiques	14

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. Lisez ces instructions - Toutes les instructions de sécurité et de fonctionnement doivent être lues avant que ce produit soit utilisé.
2. Conservez ces instructions - Les instructions de sécurité et mode d'emploi doivent être conservées pour référence future.
3. Respectez tous les avertissements - Tous les avertissements sur l'appareil et dans les instructions d'utilisation doivent être respectés.
4. Suivez toutes les instructions - Toutes les instructions de fonctionnement et d'utilisation doivent être suivies.
5. Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau - L'appareil ne doit pas être utilisé près de l'eau ou de l'humidité - par exemple, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine, etc.
6. Nettoyez-le uniquement avec un chiffon sec.
7. Ne pas bloquer les ouvertures de ventilation. Installer conformément aux instructions du fabricant.
8. Ne pas installer près de sources de chaleur telles que des radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autres appareils (incluant les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
9. Ne pas contourner le dispositif de sécurité de la prise polarisée ou de la prise de terre. Une fiche polarisée possède deux lames dont une plus large que l'autre. Une prise de terre a deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La lame large ou la troisième broche sont fournies pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne rentre pas dans votre prise, consultez un électricien pour le remplacement de la prise obsolète.
10. Protégez le cordon d'alimentation qu'il ne soit piétiné ou pincé, en particulier au niveau des prises, des prises de courant, et au point où il sort de l'appareil.
11. N'utilisez que des fixations / accessoires spécifiés par le fabricant.
12. Utilisez uniquement avec le chariot, stand, trépied, support ou table spécifié par le fabricant, ou vendu avec l'appareil. Quand un chariot ou un support est utilisé, faites attention en déplaçant l'ensemble chariot / appareil pour éviter des blessures dues au renversement.
13. Débranchez l'appareil pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes de temps.
14. Confiez toute réparation à un personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, du liquide a été renversé ou des objets sont tombés dans l'appareil, l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement, ou s'il est tombé.
15. La prise secteur est utilisée comme dispositif de déconnexion, le dispositif de déconnexion doit rester facilement accessible.
16. Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité. L'appareil ne doit pas être exposé à des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, comme des vases, ne doivent pas être placés sur l'appareil.



17. L'utilisation de l'équipement dans un climat modéré.
18. La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive comme le soleil, feu ou similaire.

ATTENTION:

Danger d'explosion si la pile est remplacée de façon incorrecte. Remplacez-la uniquement avec le même type ou équivalent.



AVERTISSEMENT

NE PAS AVALER LA PILE, DES BRÛLURES CHIMIQUES DANGEREUSES

- La télécommande est fournie avec une pile pièce / bouton. Ce produit contient une pile pièce / bouton. Si la pile pièce / bouton est avalé, il peut causer des brûlures internes graves en seulement 2 heures et peut conduire à la mort. Tenir à l'écart des enfants les piles neuves et d'occasion. Si le compartiment de la batterie ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit et le tenir à l'écart des enfants. Si vous pensez que les batteries peuvent avoir été avalé ou placé à l'intérieur d'une partie du corps, consulter immédiatement un médecin.



- L'éclair avec une flèche dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'une "tension dangereuse" dans le boîtier de l'appareil qui peut être d'une ampleur suffisante pour constituer un risque de choc électrique.
- Avertissement: Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas retirer le couvercle (ou l'arrière), car il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisateur à l'intérieur. Confiez l'entretien à du personnel qualifié.
- Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral et est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'instructions importantes du fonctionnement et d'entretien dans la documentation accompagnant l'appareil.



Ce matériel appartient à la classe II ou appareil électrique à double isolation. Il a été conçu de telle sorte qu'il ne nécessite pas une connexion de sécurité à la masse électrique.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Afin de couper l'alimentation de ce produit complètement, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale. Assurez-vous de débrancher l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une longue période de temps comme des vacances.
2. L'utilisation de commandes et de réglages ou de procédures autres que ceux spécifiés ici peut entraîner une exposition à des rayonnements dangereux.
3. Si ce produit développe des difficultés, contacter un centre de service qualifié, et ne pas utiliser le produit dans un état défectueux.
4. **AVERTISSEMENT:** Pour réduire le risque de choc électrique, cet appareil

possède une prise polarisée (une lame est plus large que l'autre). Cette prise va s'adapter dans une prise polarisée que dans un sens. Si la fiche n'entre pas complètement dans la prise, inversez la fiche. Si elle ne rentre toujours pas, contacter un électricien qualifié pour installer une prise adéquate. Ne pas modifier la fiche en aucune façon.


AVANT UTILISATION

1. Choisissez l'emplacement d'installation de l'unité avec soin. Évitez de le placer en plein soleil ou près d'une source de chaleur. Évitez également les endroits soumis à des vibrations et de la poussière, de la fraîcheur ou de l'humidité. Tenir à l'écart de sources bourdonnement, tels que des transformateurs ou des moteurs.
2. Ne pas ouvrir le boîtier, car cela pourrait endommager le circuit ou un choc électrique, si un objet étranger doit pénétrer dans l'appareil, contacter votre revendeur.
3. Soyez sûr de ne pas manipuler les disques avec les doigts sales. Ne jamais insérer un disque qui a une fissure sur la surface.
4. Lorsque vous retirez la prise d'alimentation de la prise murale, tirez toujours directement sur la prise, ne tirez jamais sur le cordon.
5. Pour garder le capteur à laser propre, ne le touchez pas, et n'oubliez pas de fermer le plateau du disque.
6. Ne pas essayer de nettoyer l'appareil avec des solvants chimiques car cela pourrait endommager la finition. Utilisez un chiffon propre et sec.
7. Afin de couper l'alimentation de ce produit complètement, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale. Assurez-vous de débrancher l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une longue période de temps, comme des vacances.
8. Conservez ce manuel dans un endroit sûr pour référence ultérieure.

ATTENTION À LA CONDENSATION


Lorsque le lecteur (ou un disque compact) est déplacé d'un endroit froid à un endroit chaud ou est utilisé après un brusque changement de température, il existe un risque de condensation. La vapeur d'eau dans l'air peut se condenser sur le mécanisme ou le capteur laser. Si des gouttelettes d'eau se forment sur ces pièces, la lecture correcte sera impossible parce que le laser ne peut pas lire correctement les informations du disque. Pour éviter cela, si vous allez utiliser le lecteur dans un état où la condensation pourrait se produire, vous devriez laisser le lecteur pour 1 ou 2 heures après le brancher sur une prise de courant en fonction de la quantité de condensation. Si cela est fait, le joueur va se stabiliser à la température de son environnement.

BOUTON ET CONTRÔLES

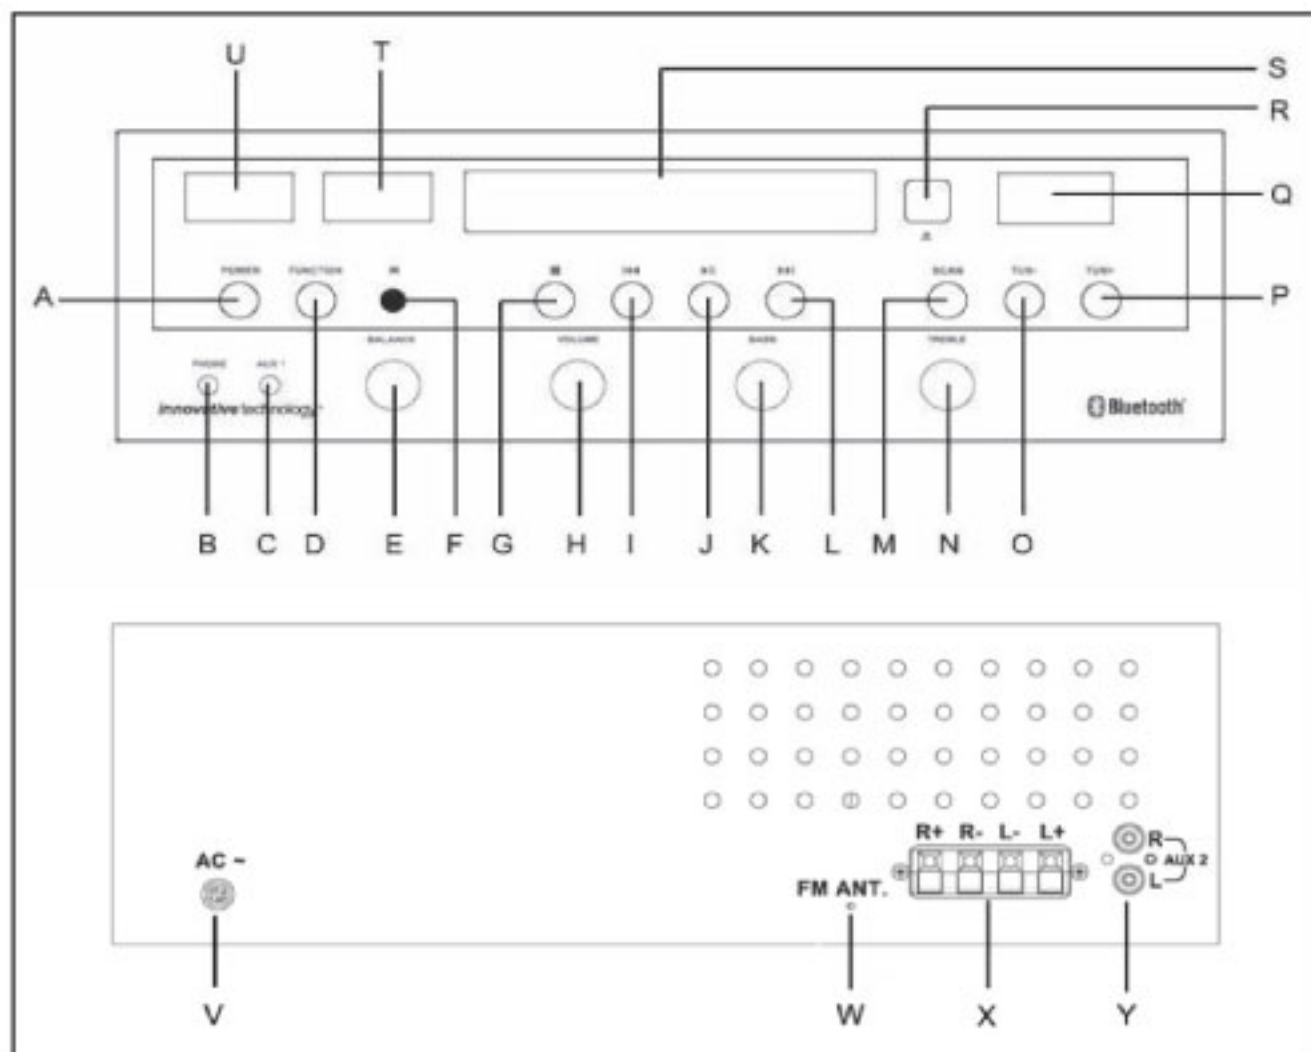

- | | | | |
|-----------|---------------------------------|-------------------|---|
| A. | BOUTON D'ALIMENTATION | O. | BOUTON RÉGLAGE EN BAS |
| B. | PRISE CASQUE | P. | BOUTON RÉGLAGE EN HAUT |
| C. | PRISE AUX-IN 1 | Q. | AFFICHAGE |
| D. | BOUTON FONCTION | R. | BOUTON EJECT / ENTRER |
| E. | MOLETTE DE BALANCE | S. | COMPARTIMENT CD |
| F. | IR | T & U. | COMPTEUR DE VOLUME (VU) |
| G. | ■ BOUTON D'ARRÊT | V. | CORDON D'ALIMENTATION |
| H. | BOUTON DE VOLUME | W. | ANTENNE FM |
| I. | ⏮ BOUTON (PRÉCÉDENT) | X. | PRISE D'ENTRÉE HAUT-PARLEURS (GAUCHE & DROITE) |
| J. | ⏮ BOUTON LECTURE / PAUSE | Y. | PRISE AUX-IN 2 (G/D) |
| K. | BOUTON DE LA BASSE | | |
| L. | ⏭ BOUTON (SUIVANT) | | |
| M. | BOUTON DE NUMÉRISATION | | |
| N. | BOUTON DES AIGUS | | |

TÉLÉCOMMANDE

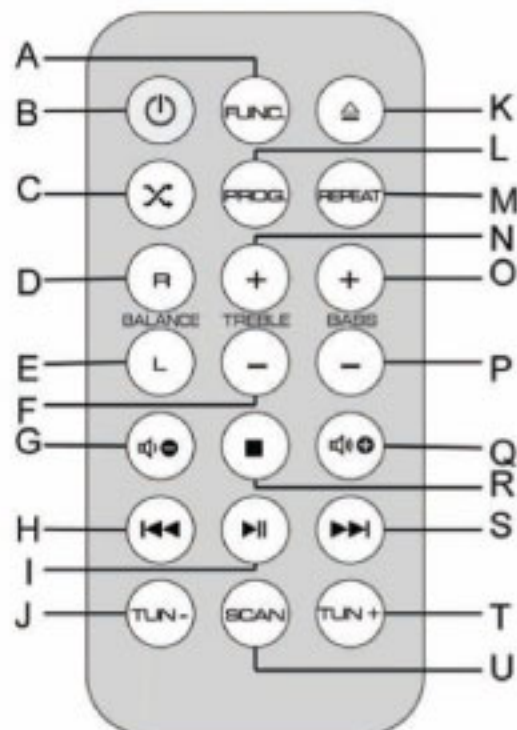

- A. **BOUTON FONCTION** : Sélectionnez une source
- B. **BOUTON ALLUMER / VEILLE**: Réglez l'appareil sur ALLUMER / VEILLE
- C. **ALÉATOIRE** Sélectionnez pour la lecture aléatoire
- D. **ÉQUILIBRE DROITE**: Augmentez la puissance du haut-parleur droit
- E. **ÉQUILIBRE GAUCHE**: Augmentez la puissance du haut-parleur gauche
- F & N. **AIGUS (+ / -)**: Augmenter ou diminuer les aigus
- G&Q. **VOLUME + / -**: Ajuster le niveau de volume
- H & S. **▶▶ SUIVANT / ◀◀ PRÉCÉDENT**: Passer pistes vers l'avant ou vers l'arrière
- I. **▶|| LECTURE / PAUSE** : Faites une pause et reprendre la lecture
- J&T : **RÉG - / RÉG +** : Régler la fréquence en mode FM
- K. **EJECT / ENTRER**: En mode CD, éjecter et fermer le tiroir de CD
- L. **PROGRAMME**: Réglez la lecture du programme
- M. **RÉPÉTER**: Réglez la lecture pour répéter
- O&P. **BASSE (+ / -)**: Augmentation ou diminution de basse
- R. **■ BOUTON STOP**: Arrêt de la lecture
- U. **NUMÉRISATION**: Numérise les stations de radio disponibles

MISE EN ROUTE

CONNEXION DES HAUTS-PARLEURS EXTERNES

Les prises d'entrée de haut-parleurs sont situées à l'arrière de l'unité principale.

1. Déroulez le fil de haut-parleur à partir du haut-parleur de gauche et le brancher sur la gauche (L) de la prise du haut-parleur de l'unité principale.
2. Déroulez le fil de haut-parleur à partir du haut-parleur de droite et le brancher sur la droite (R) de la prise du haut-parleur de l'unité principale.
3. Assurez-vous que les câbles des enceintes ne sont pas exécutés dans les zones où ils pourraient causer un danger.

PRÉLIMINAIRE

Avant d'utiliser votre système audio, l'emballage de protection doit être retiré du Compartiment de CD. Pour enlever l'emballage de protection:

1. Appuyez sur le bouton **EJECT / ENTRER** à la droite de la porte de CD pour ouvrir la porte de CD.
2. Retirez l'emballage de protection du compartiment de CD.
3. Fermez la porte du CD en appuyant sur le bouton **EJECT / ENTRER**.

Antenne FM

Déroulez l'antenne FM et étendre complètement. Vous devrez peut-être ajuster la position de l'antenne pour obtenir une réception optimale.

Connexion à une source d'alimentation

1. Vérifiez que la tension du réseau sur la plaque signalétique à l'arrière de l'unité principale est la même que la tension de votre région.
2. Branchez la prise électrique dans la prise murale. Le système CD stéréo est maintenant prêt à l'emploi.

Commande de veille

Appuyez sur le bouton **POWER** pour mettre l'appareil en **MARCHE**. Appuyez à nouveau pour **ÉTEINDRE** l'appareil.

NOTE: Lorsque vous laissez l'appareil sans surveillance pendant de longues périodes (comme les vacances), s'il vous plaît débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.

ÉCOUTE DE LA RADIO

1. Appuyez sur le **BOUTON FONCTION** pour changer sur la **RADIO FM**. L'affichage va montrer une station de radio: "87.5".
2. Réglez une station de radio souhaitée. La fréquence est indiquée sur l'affichage.
 - **RÉGLAGE MANUEL:** Appuyez sur le bouton **TUN+** ou **TUN-** brièvement et la fréquence se réglera vers le haut ou le bas.
 - **AUTO RECHERCHE:** Appuyez sur le bouton **TUN+** ou **TUN-** pour plus de 2 secondes, la fréquence de la radio commence à changer sur l'écran. Une fois qu'une station est trouvée, la radio arrête de chercher et commencer à diffuser immédiatement.
3. Repositionner l'antenne si nécessaire.

CONFIGURER LES PRÉRÉGLAGES DES STATIONS RADIO FM

Le Système Stéréo CD peut stocker jusqu'à 20 stations de radio préréglées.

Pour régler manuellement les préréglages

1. Trouver la station de radio que vous souhaitez enregistrer.
2. Appuyez sur la touche **PROGRAM** de la télécommande.
3. Appuyez sur le **BOUTON SUIVANT / PRÉCÉDENT** pour sélectionner le numéro préréglé préféré. L'écran affiche "P 01, P 02, etc.."
4. Appuyez à nouveau sur la touche **PROGRAMME** pour mémoriser la station.
5. Répétez les étapes 1-4 jusqu'à ce que vous ayez fini d'enregistrer vos préréglages.
6. Pour naviguer à travers les préréglages mémorisés, appuyez sur le **BOUTON SUIVANT** ou le **BOUTON PRÉCÉDENT**

REMARQUE: Si vous appuyez et maintenez le bouton **NUMÉRISATION**, il va supprimer tous les préréglages précédents que vous avez enregistrés et reprogrammer toutes les 20 présélections automatiquement.

Pour enregistrer automatiquement les préréglages

Utiliser la fonction **NUMÉRISATION**, le Système Stéréo CD peut automatiquement trouver et sauvegarder vos préréglages.

1. Appuyez et maintenez le bouton **NUMÉRISATION**. L'appareil commencera à chercher les stations radio avec une réception claire.
2. Une fois qu'une station est trouvée, l'appareil va l'enregistrer en tant que préréglage. L'appareil va continuer à rechercher et enregistrer des stations jusqu'à ce que tous les 20 présélections soit remplis.
3. Pour naviguer à travers les préréglages mémorisés, appuyez sur le **BOUTON SUIVANT** ou le **BOUTON PRÉCÉDENT**

REMARQUE: Si vous appuyez et maintenez le bouton **NUMÉRISATION**, il va supprimer tous les préréglages précédents que vous avez enregistrés et reprogrammer toutes les 20 présélections automatiquement.

RÉGLAGE DU VOLUME

RÉGLAGE DU VOLUME

Tournez le **BOUTON DE VOLUME** pour régler le volume. Le niveau du volume sera affiché sur l'écran LED dans le coin supérieur droit de l'appareil.

REMARQUE: Selon le type de sortie de la musique / audio du Système Stéréo CD, les 2 compteurs de volume (VU) risquent de ne pas se déplacer à la baisse des volumes. Dans certains cas, le volume doit être autour de "# 20 ou plus" pour voir le mouvement très actif.

BALANCE

Tournez le **BOUTON BALANCE** pour régler le volume entre le haut-parleur gauche et le haut-parleur droit. Le volume du haut-parleur gauche et le haut-parleur droit est égale lorsque l'écran LED affiche "00".

AIGUS ET BASSE

Tournez le **BOUTON DES AIGUS** et le **BOUTON DE LA BASSE** pour régler le niveau des aigus et des basses de "-3" à "3".

L'ÉCOUTE D'UN CD

1. Appuyez sur le bouton **FONCTION** jusqu'à ce que l'écran affiche "**CD**".
2. Appuyez sur le bouton **EJECT / ENTRER** pour ouvrir la porte de CD, mettre un CD sur le plateau de CD avec l'étiquette imprimée vers le haut (vers vous). Pour fermer la porte de CD, appuyez sur le bouton **EJECT / ENTRER** à nouveau.

Remarque: N'oubliez pas de retirer le CD lorsque vous avez terminé d'écouter.

Pour lire un CD Si arrêté: Appuyez sur le bouton **LECTURE / PAUSE**. Le disque sera lu de la piste 1.

Pour faire une pause pendant la lecture d'un CD: Appuyez sur le bouton **LECTURE / PAUSE**. Le disque se met en pause et l'indicateur de pause s'affiche à l'écran. Appuyez à nouveau sur le bouton **LECTURE / PAUSE** pour reprendre la lecture.

Pour arrêter un CD pendant la lecture: Appuyez sur le **BOUTON STOP**.

Pour changer de piste: Appuyez sur le **BOUTON PRÉCÉDENT** ou le **BOUTON SUIVANT**.

Pour Rechercher Pendant la Lecture: Appuyez et maintenez **BOUTON PRÉCÉDENT** ou le **BOUTON SUIVANT** jusqu'à ce que la section désirée soit trouvée. Pendant la recherche, le son sera diffusé à une vitesse de distorsion. La lecture revient à la normale lorsque le bouton est relâché.

LECTURE D'UNE PISTE OU D'UN CD RÉPÉTER / ALÉATOIRE

Appuyez sur le bouton **RÉPÉTER** de la télécommande pour faire tourner le mode de lecture:

- Répétition 1 --- Appuyez sur le bouton **RÉPÉTER** de la télécommande une fois et la piste en cours sera lue en continu.
- Répéter Tous --- Appuyez de nouveau sur le bouton **RÉPÉTER** et toutes les pistes du disque actuel seront lues en continu.
- La lecture normale --- Appuyez sur le bouton **RÉPÉTER** pour reprendre la lecture normale.

Remarque: En appuyant sur le bouton **STOP** cela va arrêter la lecture et le mode de lecture sera effacé.

PROGRAMME DE LA LECTURE

La lecture programmée doit être réglée lorsque le CD est arrêté. Vous pouvez programmer jusqu'à 20 pistes dans n'importe quel ordre.

1. Appuyez sur le bouton **STOP** puis appuyez sur le bouton **PROGRAMME** de la télécommande.

2. Appuyez sur le **BOUTON SUIVANT / BOUTON PRÉCÉDENT** pour sélectionner une piste. L'affichage indique la piste sélectionnée.
3. Appuyez sur le bouton **PROGRAMME** de la télécommande pour ajouter la piste dans la liste de programme.
4. Répétez les étapes 2 et 3 jusqu'à ce que vous ayez terminé la programmation. Vous pouvez programmer jusqu'à 20 pistes.

Pour démarrer le Programme de la Lecture: Appuyez sur le bouton **LECTURE / PAUSE**.

Pour faire une pause ou arrêter la lecture du programme: Appuyez sur le bouton **PLAY / PAUSE** ou **STOP**.

Pour rejouer un programme: Appuyez sur le bouton **PLAY / PAUSE**.

Pour Réviser le contenu d'un programme: Appuyez sur le bouton **STOP** puis maintenez le bouton **PROGRAMME** pour passer en revue les pistes programmées.

Pour effacer le programme: Appuyez sur le bouton **STOP** deux fois ou ouvrir et fermer la porte de CD.

MAINTENANCE DU DISQUE

Selon la qualité du disque et de l'état de l'enregistrement, certains disques CD-R/RW ne peuvent pas être lisibles.



Comment retirer le disque




Comment tenir le disque



Comment nettoyer le disque

1. Placez toujours le disque compact dans le tiroir du disque avec l'étiquette vers le haut. (Disques compacts peuvent être lus que sur un côté).
2. Pour déplacer un disque de son étui de rangement, appuyez sur le centre du boîtier et soulevez le disque en le tenant délicatement par les bords.
3. Si le disque est sale, essuyez la surface partir du trou du centre vers l'extérieur vers le bord extérieur avec un chiffon doux et sec.
4. Ne jamais utiliser de produits chimiques comme aérosol pour disque, sprays antistatiques ou fluide, de la benzine ou du diluant pour nettoyer les disques. Ces produits chimiques causer des dommages irréparables à la surface plastique du disque.
5. Les disques doivent être rangés dans leur boîtier après utilisation pour éviter les rayures graves qui pourraient entraîner le capteur laser à sauter.
6. N'exposez pas les disques directement au soleil ou une forte humidité et une température pour de longues périodes. Longue exposition à des températures élevées déformera les disques.

7. Disques imprimables CD-R et CD-RW ne sont pas recommandés, car l'étiquette pourrait être collante et endommager l'appareil.
8. Utilisez un stylo-feutre à base d'huile douce pour écrire l'information sur l'étiquette. Ne jamais utiliser une bille ou un stylo à pointe dure car cela pourrait causer des dommages à la face enregistrée.
9. N'utilisez pas de CD de forme irrégulière (octogonale, en forme de cœur, de la taille d'une carte de visite etc.) les CD de ce genre peuvent endommager l'appareil.

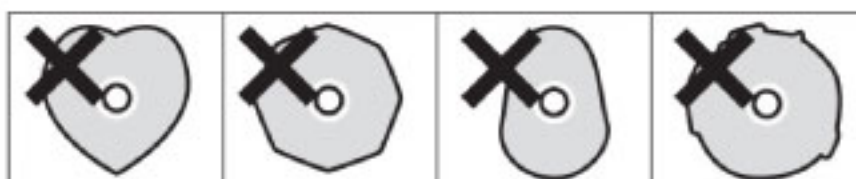

10. Si vous avez des doutes de l'utilisation de CD-R/CD-RW, veuillez lire les précautions fournies avec le disque, ou contactez le fabricant du disque directement.

AUX-IN OPÉRATION

Les sources audio externe (auxiliaire) telles que les Tablets, les Smartphones ou lecteurs MP3, peuvent se connecter au système CD stéréo via **AUX-IN**.

L'unité dispose de 2 entrées auxiliaires. **AUX IN 1** située à l'avant de l'appareil, **AUX IN 2** à l'arrière de l'unité.

1. Appuyez sur le bouton **D'ALIMENTATION** pour mettre l'appareil en **MARCHE**, puis appuyez sur le bouton **FONCTION** pour sélectionner "**AUX1**" ou "**AUX2**".
2. Réglez le volume au niveau minimum avec le **BOUTON DE VOLUME**.
3. Branchez le câble **AUX IN** (non inclus) dans la prise **AUX IN** à l'unité. Pour la **PRISE AUX IN 2**, branchez une extrémité du câble **AUX IN** (non inclus) dans le code de couleur prises AUX IN à l'arrière de l'unité. Toujours s'assurer que la fiche blanche est raccordé à la prise blanche et la fiche rouge dans la prise rouge.
4. Branchez l'autre extrémité du câble dans la prise casque ou la Prise Sortie ligne de la source externe.
5. Allumez l'appareil audio externe et mettre à jouer. Baisser le volume de l'appareil audio externe à 2/3. Si nécessaire, régler le volume sur le Système Stéréo CD en tournant le **BOUTON DE VOLUME**.

OPÉRATION BLUETOOTH

Dispositifs externes qui ont une fonction intégrée Bluetooth peuvent se connecter sans fil au Système Stéréo CD.

SE CONNECTER

1. Appuyez sur le bouton **FONCTION** jusqu'à ce que la LED affiche "BLUE".
2. Réglez la fonction Bluetooth de votre appareil externe sur **ON** et commencer à chercher des appareils.

Remarque: La portée efficace entre votre périphérique externe et cet appareil est de 10 mètres (33 pieds).

3. Une fois que "ITCDS-5000a" apparaît sur la liste des appareils associés de votre appareil externe, sélectionnez-le.
4. Un bip sera entendu qui indique qu'une connexion a été établie.
5. Quelques secondes plus tard votre connexion Bluetooth doit être prête à l'emploi.

ÉCOUTER DE LA MUSIQUE À PARTIR D'UN DISPOSITIF EXTERNE BLUETOOTH

1. Suivez les étapes "**SE CONNECTER**" ci-dessus pour relier votre périphérique externe.
2. Allumez le programme de lecture de musique sur votre appareil externe et mettez-le à jouer.

Normalement, vous pouvez contrôler la lecture de musique avec le **BOUTON PLAY / PAUSE**, **BOUTON PRÉCÉDENT** et le **BOUTON SUIVANT** sur le Système Stéréo CD.

Remarque: Certaines touches de fonction peuvent ne pas fonctionner avec tous les appareils.


UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

La télécommande peut faire fonctionner l'appareil à distance. Lorsque vous utilisez la télécommande, pointez-la vers le panneau avant de l'appareil.

- Même si la télécommande est activée dans la zone, le fonctionnement de la télécommande peut être impossible s'il y a des obstacles entre l'appareil et la télécommande.
- Si la télécommande est utilisée à proximité d'autres appareils générant des rayons infrarouges, ou si d'autres dispositifs de commande à distance à l'aide de rayons infrarouges sont utilisés près de l'appareil, il peut fonctionner de manière incorrecte. À l'inverse, les autres appareils peuvent fonctionner incorrectement.


POUR ACTIVER LA TÉLÉCOMMANDE

La télécommande est livrée avec une pile déjà installée. Pour activer la pile, retirer la languette transparente au bas de la télécommande. La télécommande est maintenant prête à l'emploi.

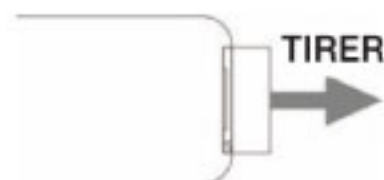

REMPACEMENT DE LA PILE

Si la distance requise entre la télécommande et l'appareil principal diminue, la batterie est épuisée. Dans ce cas, s'il vous plaît remplacer la batterie par une nouvelle.

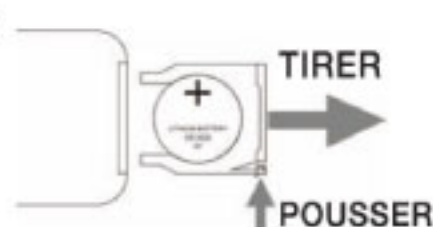

Pour Remplacer Avec une Nouvelle Pile

1. Retirez le couvercle du compartiment de la batterie selon l'illustration sur la droite.
2. Respectez les polarités et installer une pile lithium 3Vdc (CR2025).
3. Fermez le couvercle.

PRÉCAUTIONS DES PILES

- Veillez à insérer la pile en respectant les polarités positives + et négatives -.
- Référez-vous aux précautions sur les étiquettes de la batterie.
- Lorsque la télécommande ne doit pas être utilisée pendant de longues périodes de temps (plus d'un mois), retirez la batterie de la télécommande pour l'empêcher de fuir. En cas de fuite, essuyez soigneusement le liquide dans le compartiment de la batterie et remplacez la batterie par une nouvelle.
- Ne pas chauffer ou démonter les piles et ne jamais jeter les piles usagées en les jetant dans un feu.

GUIDE DE DÉPANNAGE

En cas de problème avec l'appareil, s'il vous plaît regarder à travers les problèmes ci-dessous et voir si vous pouvez les résoudre vous-même avant d'appeler votre revendeur.

	PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
UNITÉ ENTIÈRE	L'appareil ne s'ALLUME PAS lorsqu'on appuie sur le bouton d'ALIMENTATION.	<ul style="list-style-type: none"> • L'appareil est débranché. 	<ul style="list-style-type: none"> • Branchez l'appareil sur l'alimentation AC.
	Aucun son ne sort des haut-parleurs.	<ul style="list-style-type: none"> • Les haut-parleurs externes sont déconnectés. • Le volume est au minimum (MIN). • Le sélecteur d'entrée ne correspond pas à la source de lecture. 	<ul style="list-style-type: none"> • Branchez les haut-parleurs externes. • Réglez le volume. • Re-sélectionnez la source d'entrée souhaitée.
	Le son est bruyant.	<ul style="list-style-type: none"> • L'appareil est trop près d'une télévision ou un autre appareil similaire. 	<ul style="list-style-type: none"> • Éteignez la télévision ou d'autres appareils, et déplacer l'unité
	L'appareil ne fonctionne pas comme prévu, ou ne répond pas.	<ul style="list-style-type: none"> • Les facteurs externes tels que les ESD (décharge électrostatique) affectent l'unité. 	<ul style="list-style-type: none"> • Retirer le cordon d'alimentation et tous les dispositifs d'alimentation. Puis rebrancher l'appareil après une minute.
UNITÉ RADIO	Vous ne pouvez pas écouter une station, ou le signal apparaît faible.	<ul style="list-style-type: none"> • La station n'est pas réglée dans correctement. • Une télévision est utilisée à proximité et interfère avec la réception radio. 	<ul style="list-style-type: none"> • Accordez correctement au point de la station désirée. • Éteignez le poste de télévision brouilleur.
	Le son est déformé.	<ul style="list-style-type: none"> • L'antenne n'est pas positionnée correctement. 	<ul style="list-style-type: none"> • Repositionner l'antenne jusqu'à ce que la réception s'améliore.
LECTEUR CD	CD s'arrête immédiatement après le démarrage, ou appareil va en pause ou s'arrête pendant la lecture.	<ul style="list-style-type: none"> • Le CD est inséré à l'envers. • Le CD est sale ou poussiéreux ou il y a de la condensation sur le CD. 	<ul style="list-style-type: none"> • Insérez le CD avec la face imprimée du bon côté. • Nettoyer et sécher soigneusement le CD.
	Pas de son.	<ul style="list-style-type: none"> • Le lecteur de CD est en pause. 	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur le bouton PLAY / PAUSE.
	CD spécifique est bruyant, ou la lecture fait des arrêts ou des sauts.	<ul style="list-style-type: none"> • Le CD est rayé, endommagé ou déformé. • Le disque est très sale. 	<ul style="list-style-type: none"> • Le CD est rayé, endommagé ou déformé. • Le disque est très sale.

CARACTÉRISTIQUES

Section AMPLIFICATEUR

Puissance de sortie 25W + 25W
Réponse en fréquence 60 à 20 000 Hz

Section SYNTONISEUR

Section FM
Gamme de fréquences 87.5 à 108 MHz

Section LECTEUR CD

Réponse en fréquence 60 à 20 000 Hz
Rapport signal sur bruit 55 dB (IEC-A)

Section du SYSTÈME D'ENCEINTES

Impédance 8 ohms
Puissance d'entrée 25W (grave)
5W / Max 10W (aigus)

GÉNÉRAL

Exigences d'alimentation AC 120V ~ 60 Hz
Consommation 60W
Dimensions (LxPxH) 360mm x 222mm x 110mm (approx.)

Dimensions des Haut-Parleurs (LxPxH) 130mm x 217.5mm x 250mm (approx.)

Poids 5,53 Kg (approx.)

Accessoires standard Livret d'instructions de fonctionnement ;
Télécommande avec pile ;
Une paire de haut-parleurs externes ;

Fabriqué en Chine

Remarque: En raison de l'amélioration continue, la conception et les spécifications de ce produit sont sujettes à modification sans préavis.

Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

DÉCLARATION DE LA FCC

Avertissement: Toute modification apportée au produit non expressément approuvée par les autorités responsables de la conformité peut entraîner la révocation du droit d'utilisation de l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement..

REMARQUE : Cet équipement a été testé et considéré conforme aux limitations des périphériques numériques de classe B, en vertu de la partie 15 des règlements FCC. Ces limitations sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences dangereuses dans le cadre d'une installation domestique. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences dangereuses au niveau des communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la radio ou la réception de la télévision, qui peuvent être déterminés en éteignant puis rallumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par un ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise d'un circuit différent de celui auquel est branché le récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien spécialisé en radio-télévision pour obtenir de l'aide

CALIFORNIA PROP 65 WARNING

"AVERTISSEMENT" Ce produit contient des substances chimiques connus au l'état de Californie pour provoquer des défauts de naissance ou autres dommages reproductifs. Pour avoir plus de renseignements sur ces règlements et une liste des produits chimiques, connectez-vous sur le site suivant :
<http://www.oehha.ca.gov/prop65.html>

INDUSTRIE CANADA

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

GUARRANTIE

Innovative Technology Electronics Corp.

Garantie limitée : 90 jours pour la main-d'œuvre, un an pour les pièces

Innovative Technology Electronics Corp. (IT) garantit que ce produit est exempt de « défauts » dans les pièces dans des conditions normales d'utilisation pendant une période « d'un an » à partir de la date originale d'achat. La garantie n'est pas transférable. IT consent, durant la période initiale de « 90 jours », à réparer ou à remplacer le produit « sans frais » si celui-ci est jugé défectueux. IT consent de plus à acquitter les frais de réparation ou de remplacement des « pièces » endommagées pendant une période « d'un an » à partir de la date originale d'achat. La garantie ne couvre pas les dommages cosmétiques, les antennes, les cordons CA, les boîtiers, les bandeaux, les cache oreilles, ou les dommages causés par les sautes de puissance, le raccordement incorrect à une source d'alimentation ou à des réglages inadéquats, l'usage impropre, la manipulation inappropriée, un accident, une catastrophe naturelle ou une tentative de réparation par un prestataire de service non agréé.

Pour obtenir des prestations de service, l'acheteur DOIT soumettre un coupon original / une preuve d'achat. S'il vous plaît contactez-nous à

www.ithomeproducts.com de demander un numéro RMA (Return Material

Authorization) le numéro à retourner les produits pour réparation ou

remplacement. Les retours sans numéro de RMA sur le paquet seront refusés et

renvoyés à l'expéditeur. Dès réception de produit retourné et de notre inspection

complète (IT) peut délivrer un remplacement au client pour le même article ou de celui

qui a une valeur équivalente et de caractéristiques. Pour retourner un produit,

fournissez le nom complet, adresse de retour, le numéro de téléphone, produit acheté,

le coupon d'achat et la raison du retour pour obtenir le numéro de RMA.

Tous les retours doivent être dans leur emballage original ou un autre emballage semblable pour éviter tout dommage.

Vous devez indiquer votre nom, votre adresse d'expédition et votre numéro de téléphone. Aucun retour ne sera renvoyé à une boîte postale ou une adresse APO.

S'il vous plaît inclure votre chèque ou mandat-poste au montant de:

• \$ 5.00 USD pour les articles de 10,00 \$ à \$ 39.99 (Prix Payé Par Unité)

• \$ 10.00 USD pour les articles de 40,00 \$ à \$ 99.99 (Prix Payé Par Unité)

• \$ 16.00 USD pour les articles de 100,00 \$ et plus (Prix Payé Par Unité)

• Les frais d'expédition sont non remboursables

à être payable à Innovative Technology Electronics Corp. pour acquitter les frais de manutention et de retour. (IT) ne sera pas responsable pour des retards ou demandes non traitées résultant de la défaillance d'un acheteur de fournir tout ou partie des informations nécessaires. Envoyez toutes les demandes ou des demandes de RMA via notre site: **www.ithomeproducts.com/support**.

Innovative Technology Electronics Corp.

1 Channel Drive

Port Washington, NY 11050

Toll free: 1-877-483-2497

Website for support: www.ithomeproducts.com/support

Il n'existe aucune garantie explicite autre que celles énumérées ci-dessus
LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT EN VERTU DE CETTE GARANTIE
LIMITÉE EXPLICITE CONSTITUE LE RECOURS EXCLUSIF DU CONSOMMATEUR
(IT) NE SERA PAS RESPONSABLE POUR TOUT DOMMAGES OU DOMMAGES
CONSÉCUTIFS À LA VIOLATION DE TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE
SUR CE PRODUIT, SAUF DANS LA MESURE INTERDITE PAR LA LOI APPLICABLE.
TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN
USAGE PARTICULIER DE CE PRODUIT EST LIMITÉE EN DURÉE À LA PÉRIODE DE
CETTE GARANTIE.

Certains états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs, ou les limitations sur la durée d'une garantie implicite, les exclusions ou limitations ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits, qui varient d'un État à l'autre.

